

URSUS

Informator nr 8-9 (98-99)

wrzesień 1976 r.

Ciągnik Ursus C-360

W informatorze nr 3(93) zamieściliśmy informację o wprowadzeniu do produkcji seryjnej zmodernizowanego kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-360.

Zmiany wpływające na części zamienne, spowodowane modernizacją ciągnika Ursus C-355

na Ursus C-360 zamieściliśmy w informatorach nr 7(88), 8(89), 1(91), 2(92), 3(93) i 4(94), jako zmiany dotyczące ciągnika Ursus C-355M.

Obecnie publikujemy dalsze zmiany katalogowe do katalogu (wydanie z 1973 r.), dotyczące ciągnika Ursus C-360.

INSTALACJA PALIOWA Zespół 0046/40-800/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
16	0046/40-874/1	Pompa wtryskowa P24T8-3a 71BWIFVR (do nr silnika 267195)	1
16a	0046/40-877/0	Pompa wtryskowa P24-49 (od nr silnika 267196)	1

Tablica 10

Tablica do tematu zamieszczonego w informatorze nr 4(71), kwiecień 1973 r., (rys. 1 na str. 2)

Zmiany w tytule tablicy 12 REGULATOR OBROTÓW R8V20-120/74DW (do nr silnika 267195)

REGULATOR OBROTÓW R8V25-110/74D1 (od nr silnika 267196)

Tablica 18

SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE Zespół 0046/41-100/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
10	0050/75-002/1	Okładzina cierna 280 (zamiast 0050/75-002/0)	4

Tablica 20

CHŁODNICA Zespół 0046/41-300/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
45	0050/61-303/0	Chłodnica (zamiast 0050/61-324/0)	1

Tablica 29

HAMULCE NOŻNE Zespół 0046/62-600/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
7	0050/52-628/1	Okładzina (zamiast 0050/52-628/0)	4

PÓŁOSIE WYSUWNE NIERESOROWANE Z KOŁAMI 6.00×16 Zespół 0046/63-400/1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
18	0054/53-090/1 ZN-74/MPCH-G/0-9	Dętka 6.00×16 Butyl I GP 5/16 (zamiast 0054/53-020/1)	2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zespół 0046/65-700/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
36	0054/19-010/4 PN-65/S-83100	Sygnal odbłaskowy II 50GA (do nr ciągnika 264899)	2
36a	0050/65-720/0	Urządzenie odbłaskowe UO-ICA (od nr ciągnika 264900)	2

Tablica 47

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zespół 0046/65-700/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
8	0050/02-481/1	Przerywacz kierunkowskazów P101 (do nr ciągnika 162829)	1
8a	0050/02-481/2	Przerywacz kierunkowskazów (od nr ciągnika 162830 do nr ciągnika 261699)	1
8b	0050/02-481/3	Przerywacz kierunkowskazów DLB3 (od nr ciągnika 261700)	1

Tablica 48

**UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW
POWIETRZNYCH PRZYCZEPY**
Zespół 0046/66-800/0


Tablica 62

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
6	0050/50-827/1	Sprężyna (zamiast 0050/50-827/0)	1
8	0050/66-801/1	Cięgło (zamiast 0050/66-801/0)	1

UKŁAD KORBOWY (rys. 1)
Zespół 0046/40-300/0

Tablica 3

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
14	0050/50-303/0	Śruba przeciwcieżaru (do nr silnika 267195)	8	26	0054/27-080/3 PN-66/M-85021	Kolek walcowy (zamiast 0050/96-381/0)	1
14a	0050/40-310/0	Śruba przeciwcieżaru (od nr silnika 267196)	8	31	0046/40-399/1	Wał korbowy kompletny (zamiast 0046/40-399/0)	1
15	0050/50-304/0	Podkładka śruby przeciwcieżaru (do nr silnika 267195)	4	32	0046/50-397/1	Kolo zamachowe z wieńcem (do nr silnika 267195)	1
15a	0050/10-069/0	Podkładka odginana (od nr silnika 267196)	8	32a	0046/50-397/2	Kolo zamachowe z wieńcem (od nr silnika 267196)	1

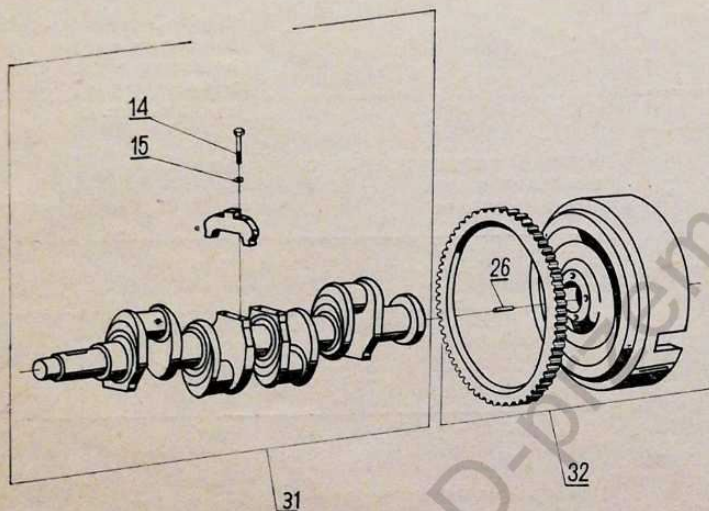


RYS. 1. Układ korbowy

FILTR POWIETRZA (rys. 2)
(od nr silnika 267600)
Zespół 0046/61-200/0

Tablica 19/1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0046/51-202/3	Wspornik filtra powietrza	1	15	0046/61-213/0	Obejma kompletna	2
2	0046/51-211/0	Rura ssąca	1	16	0046/61-203/0	Pokrywa górna kompletna	1
3	0046/51-212/0	Rura ssąca z odprowadzeniem do sprężarki	1	17	0050/61-201/0	Uszczelka sekcji wstępnej	1
4	0050/51-214/0	Przewód gumowy II	2	18	0046/61-216/0	Korpus filtra	1
5	0054/69-090/6 PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa B420c	4	19	0046/61-218/0	Zbiornik pyłu z kierownicą	1
6	0046/51-205/0	Wkładka amortyzująca	2	20	406-4200.59	Uszczelka pokrywy	1
7	0054/22-191/3 PN-60/M-82210	Wkręt M8 × 20-5.8	2	21	0054/51-054/2 PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 5 × 2	1
8	0054/23-131/1 PN-58/M-82144	Nakrętka M8-5	4	22	0050/61-233/0	Pokrywa filtra	1
9	0054/61-120/9 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2 cynk.	4	23	0046/61-219/0	Śruba mocująca	1
10	406-4200.32	Uszczelka gardzieli	1	24	0050/61-203/0	Uszczelka	2
11	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5 II	2	25	0046/61-209/0	Sekcja dokładnego oczyszczania (łącznie z poz. 26, 27)	1
12	0050/61-223/0	Podkładka zabezpieczająca	2	26	0046/61-210/0~	Kaseta wymienna kompletna	1
13	GFB-5.60.24	Podkładka	2	27	0050/61-218/0	Zacisk sprężynujący	1
14	GF-7.60.19a	Śruba obejm	2	28	0046/61-208/0	Miska olejowa kompletna	1
				29	0046/61-201/0	Filtr powietrza (oprócz poz. 8, 9)	1

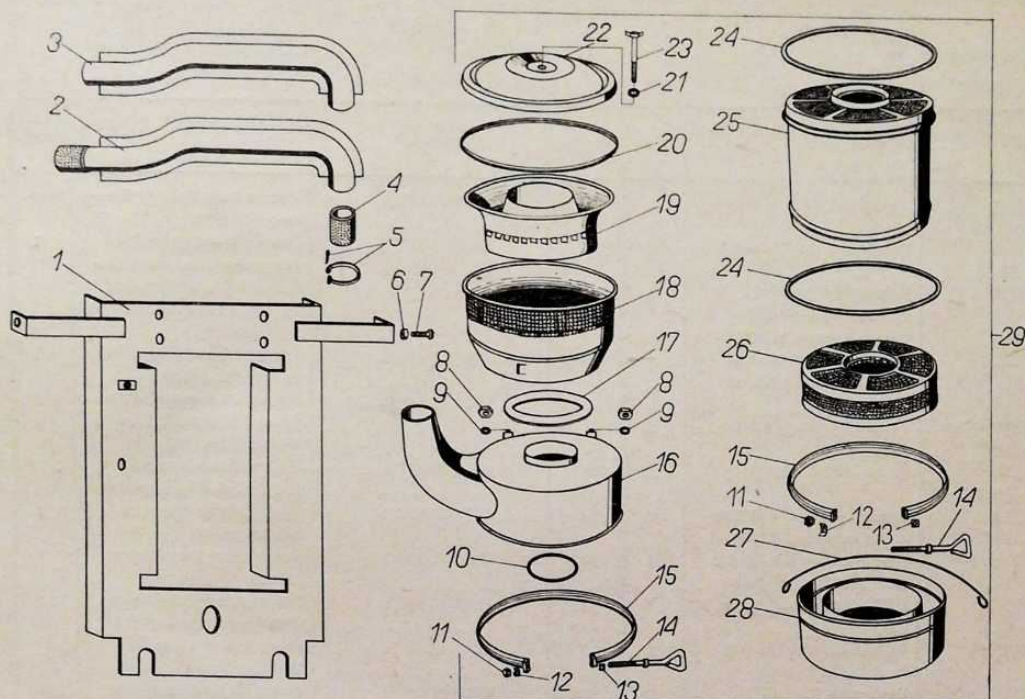


RYS. 2. Filtr powietrza

OBCIĄŻNIKI OSI PRZEDNIEJ (rys. 3)
(zamiast 0046/66-300/0)
Zespół 0046/66-300/1

Tablica 57


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0046/66-302/0	Belka przednia kompletna	1	7	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2	2
2	0050/66-301/2	Obciążniki osi przedniej	4	8	PN-68/M-82029	Śruba II M8 × 12-5.6	2
3	0346/66-301/0	Belka boczna	2	9	0054/21-077/7	Podkładka sprężysta 12,2	4
4	0054/21-062/0	Śruba II M16 × 35-5.6	4	10	PN-74/M-82105	Śruba II M12 × 40-5.6	4
5	PN-74/M-82105				0054/61-121/1		
6	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3	4		PN-65/M-82029		
	PN-65/M-82029				0054/21-063/6		
	0050/63-304/0	Wspornik numeru rejestracyjnego	2		PN-74/M-82105		

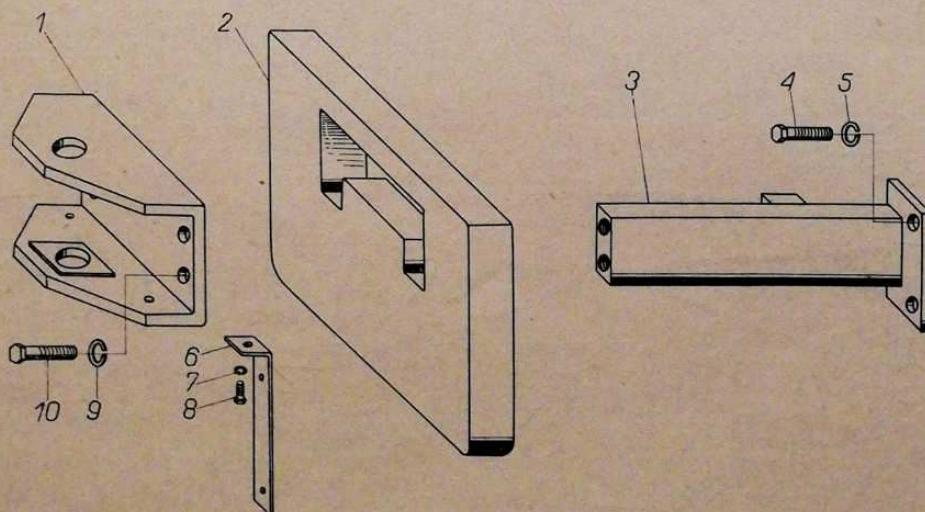

RYS. 3. Obciążniki osi przedniej

HAMULCE NOŻNE II
STEROWANIE HAMULCÓW (rys. 4)
 Zespół 0046/62-600/0

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/23-130/7 PN-58/M-82144	Nakrętka M6-5	2	20	0050/75-032/0	Pompa hamulców hydraulicznych $\varnothing 19$	1
2	0054/61-120/7 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 6,1	2	21	0046/62-607/1	Przewód: zbiorniczek — pompa hamulców hydraulicznych (do nr ciągnika 162829) (stosować łącznie z 0050/42-610/0)	1
3	0050/62-605/1	Wspornik zbiorniczka (zamiast 0050/62-605/0)	1				
4	0050/62-633/0	Zbiornik płynu hamulcowego (zamiast 0050/42-610/0 i 0080.227.901 od nr 264 600)	1	21a	0046/62-607/2	Przewód I kompletny (od nr ciągnika 162830)	1
5	0054/61-150/2 PN-67/M-82005	Podkładka okrągła 6,5	2	21b	0046/62-607/3	Przewód I kompletny (zamiast 0046/62-607/2 od nr ciągnika 264 600)	1
6	0054/21-065/4 PN-58/M-82117	Śruba M6 \times 12-5,6	2	22	0046/62-616/0	Hydrauliczny włącznik światła „stop” kompletny	1
7	0054/69-090/1 PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa B170c (od nr ciągnika 162830)	2	23	0050/42-637/0	Hydrauliczny włącznik światła „stop”	1
8	0050/62-628/0	Wąż gumowy Z-1-6,3 dł. 150 mm (od nr ciągnika 162831) (stosować z poz. 3 i 21)	1	24	0050/72-180/0	Podkładka uszczelniająca 12 \times 18	2
9	0050/62-634/0	Opaska zbiorniczka (od nr ciągnika 264600)	1	25	0046/62-609/0	Przewód: wyrównywacz-cylinderek hamulcowy II, prawy (od nr ciągnika 240149)	1
10	0054/28-013/4 PN-69/M-82001	Zawleczka 2,5 \times 18 (zamiast 0054/28-011/3)	2	25a	0046/62-609/1	Przewód: wyrównywacz-cylinderek hamulcowy II, prawy (od nr ciągnika 240150)	1
11	0054/61-010/8 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 10,5	2	26	0050/62-606/0	Uchwyt przewodu	1
12	0046/62-613/0	Widelki z kulakiem (zamiast 0050/62-602/0 i 0050/62-601/0)	2	27	0046/62-610/0	Przewód: wyrównywacz-cylinderek hamulcowy II, lewy (do nr ciągnika 240149)	1
13	0054/66-033/4 PN-63/M-83002	Sworzeń 10 \times 30/25	2				
14	0054/23-131/1 PN-58/M-82144	Nakrętka M8-5	2	27a	0046/62-610/1	Przewód: wyrównywacz-cylinderek hamulcowy II, lewy (od nr ciągnika 240150)	1
15	0050/62-603/0	Sworzeń dociskowy	2	28	0050/62-629/0	Przewód: pompa lewa — wyrównywacz (zamiast 0046/62-612/0)	1
16	0054/23-131/3 PN-58/M-82144	Nakrętka M12-5	2				
17	0054/61-121/1 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 12,2	3	29	0054/21-062/6 PN-58/M-82117	Śruba M8 \times 20-8,8	4
18	0046/62-608/0	Wspornik pomp	1	30	0054/61-120/9 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2	4
19	0050/62-608/0	Osłona	2	31	0050/62-629/0	Pompa hamulców z wyrównywaczem (od nr ciągnika 240 150)	1
				32	0054/21-060/9 PN-58/M-82117	Śruba M10 \times 20-5,6	1

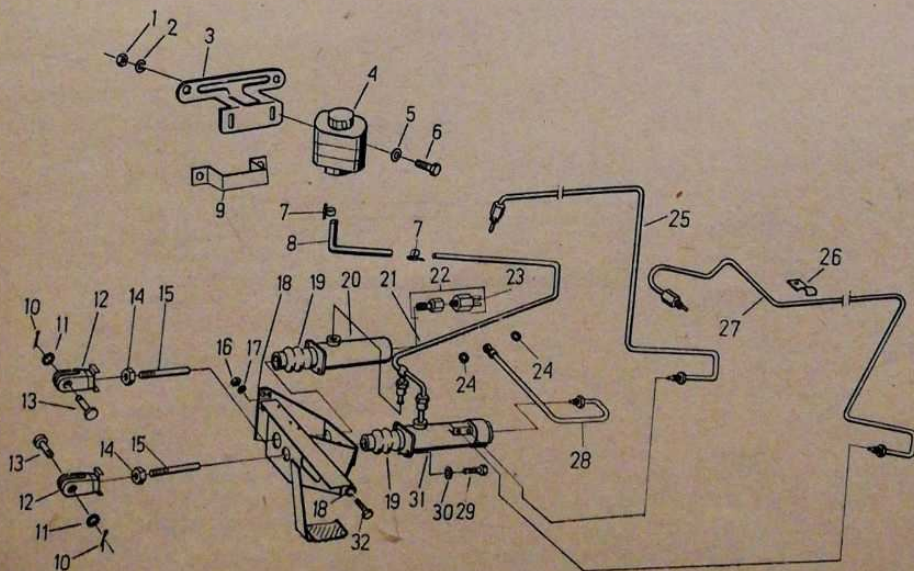


RYS. 4. Sterowanie hamulców

PEDAŁY I DŹWIGNIE (rys. 5)
Zespół 0046/62-700/0

Tablica 32

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/62-724/0	Rękojeść	1	22	0054/26-032/0 PN-70/M-85005	Wpust zaokrąglony pełny A-6 × 6 × 16 (zamiast 0050/52-734/0)	3
2	0050/62-725/0	Przyścisł	1				
3	0050/62-726/0	Sprężyna	1	23	0054/23-031/7 PN-58/M-82146	Nakrętka M10 × 1,25-5 (od nr ciągnika 240150)	1
4	0054/61-230/1 PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 4,3	1	24	0050/42-701/0	Walek pedałów	1
5	0050/62-705/0	Cięgło (do nr ciągnika 178499)	1	25	0050/62-729/0	Sprężyna pedału (od nr ciągnika 240150)	1
5a	0050/62-705/1	Cięgło (od nr ciągnika 178500)	1	26	0050/62-728/0	Uchwyt (od nr ciągnika 224460)	1
6	0054/61-020/4 PN-62/M-82007	Podkładka okrągła 10,5 (do nr ciągnika 178499)	1	27	0046/62-710/0	Uchwyt pedału	1
7	0054/28-011/3 PN-69/M-82001	Zawlecza S-Zn 3,2 × 20 (do nr ciągnika 178499)	1	28	0054/61-121/0 PN-65/M-82020	Podkładka sprężysta 10,2	2
8	0046/62-709/0	Dźwignia z tuleją (do nr ciągnika 178499)	1	29	0054/23-131/7 PN-58/M-82144	Nakrętka M10-5	2
8a	0046/62-709/1	Dźwignia z tuleją (od nr ciągnika 178500)	1	30	0050/62-719/0	Pedał mechanizmu bloku- jącego	1
9	0050/62-723/0	Zapadka (do nr ciągnika 178499)	1	31	0054/61-011/4 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 15	2
9a	0050/62-723/1	Zapadka (od nr ciągnika 178500)	1	32	0054/62-041/2 PN-63/M-85111	Pierścień osadczy spręży- nujący 25z	1
10	0054/66-034/5 PN-63/M-83002	Sworzeń 10 × 22/18 (do nr ciągnika 178499)	1	33	0054/28-011/4 PN-69/M-82001	Zawlecza 3,2 × 25	1
11	0054/28-012/0 PN-69/M-82001	Zawlecza 4 × 25	1	34	0050/52-717/0	Sprężyna	3
12	0054/61-020/9 PN-62/M-82007	Podkładka do wkrętów 17	1	35	0046/62-702/0	Pedał hamulca lewy	1
13	0046/62-705/0	Zębata z podstawą (do nr ciągnika 178499)	1	36	0046/62-703/0	Pedał hamulca prawy	1
13a	0046/62-705/1	Zębata z podstawą (od nr ciągnika 178500)	1	37	0050/62-713/0	Oś pedału (zamiast 0046/62-706/0)	1
14	0054/66-039/5 PN-63/M-83002	Sworzeń 16 × 60/55	1	38	0050/62-703/0	Płytki ustalające	1
15	0054/28-011/3 PN-69/M-82001	Zawlecza 3,2 × 20	6	39	0054/61-120/1 PN-65/M-82020	Podkładka sprężysta 6,1	2
16	0054/61-010/6 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 8,4	5	40	0054/21-065/4 PN-58/M-82117	Śruba M6 × 12-5,6	2
17	0050/52-716/0	Uchwyt	1	41	0050/52-707/0	Sprężyna pierścienia wyłá- czającego	2
18	0046/62-711/0	Cięgło kompletne (zamiast 0050/60-702/1)	1	42	0050/52-704/0	Pierścień wyłączający	1
19	0046/62-701/0	Pedał sprzęgła	1	43	0050/52-705/0	Wkładka filcowa	1
20	0054/21-082/5 PN-58/M-82118	Śruba M10 × 1,25 × 25-5,6 (od nr ciągnika 240150)	1	44	0046/52-706/0	Łożysko wyłączające	1
21	0050/62-704/0	Dźwignia hamulca ręcznego (do nr ciągnika 178499)	1	45	0054/62-041/0 PN-63/M-85111	Pierścień osadczy sprężynu- jący 22z	1
21a	0050/62-704/1	Dźwignia hamulca ręcznego (od nr ciągnika 178500)	1	46	0054/61-012/1 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 23	2
				47	0050/52-703/0	Widelki wyłączające łożysko	1
				48	0054/63-020/1 PN-69/M-86002	Smarowniczka St. M6 × 1 (do nr ciągnika 165469)	1

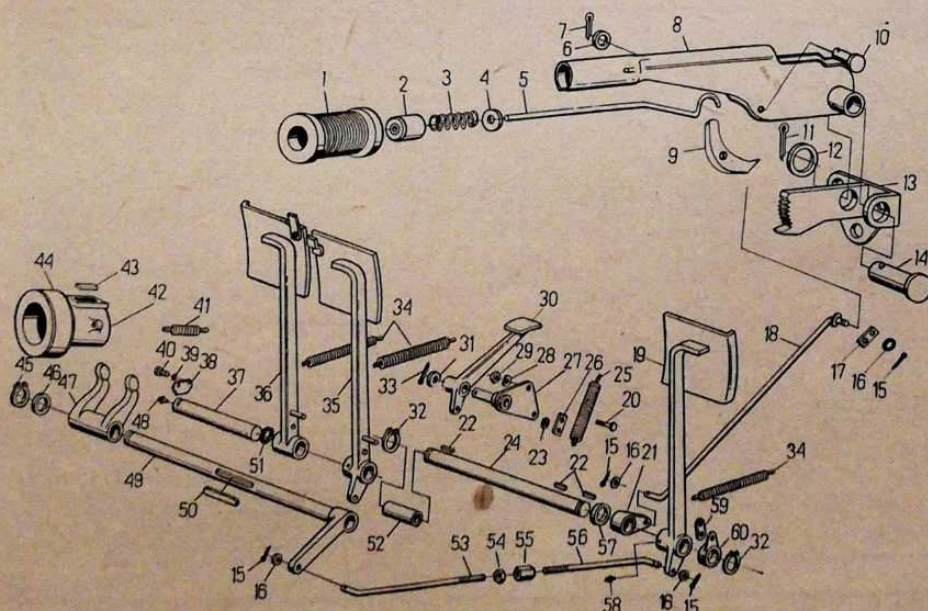

RYS. 5. Pedały i dźwignie

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
48a	0054/63-020/2 PN-69/M-86002	Smarowniczka St. B 1/8 (od nr ciągnika 165470)	1	54	0054/23-150/5 PN-58/M-82153	Nakrętka M8-5 (zamiast 0054/25-060/3)	1
49	0046/52-744/0	Walek sprzęgła	1	55	0050/52-737/0	Nakrętka regulacyjna	1
50	0054/26-023/2 PN-70/M-85005	Wpust ścięty pełny B- 6 × 6 × 56 (zamiast 0050/52-733/0)	1	56	0050/52-738/0	Cięgło	1
51	0050/62-727/0	Podkładka 2 mm (stosować przy przenoszeniu luzu osio- wego 3 mm pedału hamulca)	1	57	0054/51-010/4 PN-66/M-86960	Pierścień uszczelniający A25 × 35 × 7	2
52	0050/62-701/0	Tulejka dystansowa	1	58	0054/63-020/1 PN-69/M-86002	Smarowniczka st. M6 × 1	1
53	0050/42-704/0	Cięgło sprzęgła	1	59	0050/52-716/0	Uchwyt	1
				60	0050/52-711/0	Piasta hamulca	1

Ciągnik Ursus C-330

Dolny hak transportowy — zaczep wahliwy i zaczep do przyczep jednoosiowych

Od nr 214930 do ciągnika Ursus C-330 został wprowadzony dolny hak transportowy. Dolny hak transportowy składa się z zaczepu wahliwego i zaczepu do przyczep jednoosiowych. Oba te zaczepy są dostarczane na zamówienie (nie wchodzi do wyposażenia standardowego ciągnika).

Rama widłaka zaczepu wahliwego i zaczepu do przyczep jednoosiowych jest taka sama.

Zaczep wahliwy. Zaczep wahliwy służy do doczepiania maszyn i narzędzi rolniczych o dopuszczalnym obciążeniu pionowym 400 kG. Zaczep wahliwy pokazany jest na rysunku 1.

Aby zamontować zaczep wahliwy, trzeba wykonać następujące czynności:

- przykręcić czterema śrubami (M10 × 30) wspornik zaczepu do tylnego mostu (pod ciągnikiem);
- połączyć ramę zaczepu wahliwego ze


wspornikiem (pod ciągnikiem) za pomocą sworznia przedniego;

- nasunąć widłak na ramę zaczepu, tak, aby otwór w ramie pokrył się z odpowiednim otworem w widłaku, a następnie włożyć sworzeń i zabezpieczyć go przetyczką;
- założyć drugi sworzeń do widłaka, tak, aby trafił w jeden z pięciu wycięć w ramie zaczepu (pamiętać trzeba o tulejce dystansowej, którą zakładamy na ten sworzeń w środku widłaka);
- unieść zaczep wahliwy do góry i połączyć sworzniem środkowym ramę ze wspornikiem na ciągniku; sworzeń zabezpieczyć zawleczkami przed wypadnięciem.

Demontaż zaczepu dokonuje się, przeprowadzając te czynności w odwrotnej kolejności. Widłak (zamontowany obrotowo do ramy) może zajmować w poziomie pięć różnych położań. Położenia widłaka ustalone są sworzniem w wycięciach ramy. Widłak można ustawić na dwie różne długości wysięgu. W pierwszym położeniu odległość sworznia zaczepu od wałka odbioru mocy wynosi 365 mm, a w drugim — 400 mm.

Aby zmienić odległość sworznia od końca wałka odbioru mocy, trzeba:

- wyjąć zawleczkę i sworzeń środkowy przymocowujący ramę do ciągnika i opuścić zaczep ku dołowi;

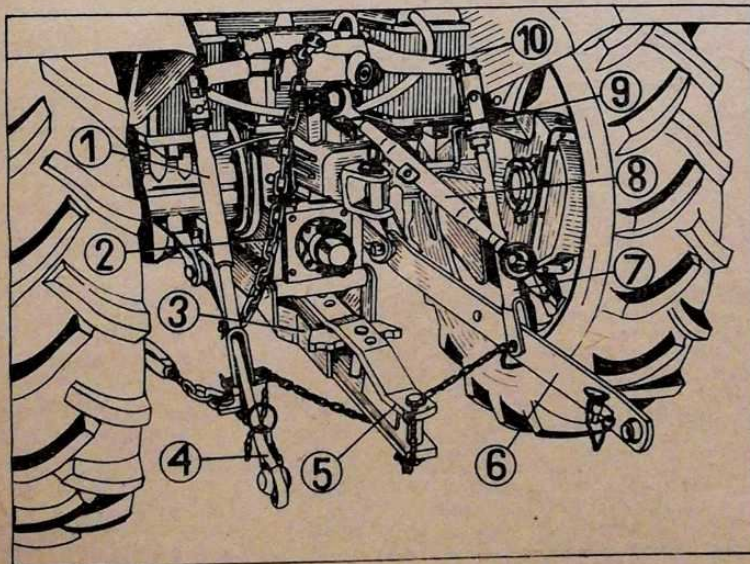

RYS. 1. Trzypunktowy układ zawieszenia i zaczep wahliwy ciągnika Ursusa C-330: 1 — wieszak lewy, 2 — łańcuch, 3 — rama zaczepu, 4 — dźwignia dolna lewa, 5 — widłak zaczepu wahliwego, 6 — dźwignia dolna prawa, 7 — wieszak prawy, 8 — łącznik centralny, 9 — korba wieszaka prawego, 10 — ramię podnośnika


- wyjąć przetyczkę ze sworznia i wyciągnąć sworzeń łączący widłak z ramą zaczepu;
- po ustawieniu widłaka w nowe położenie, tak, aby otwór w ramie pokrył się z odpowiednim otworem widłaka, włożyć ten sam sworzeń i przetyczkę sworznia;
- unieść zaczep wahlowy ku górze i połączyć sworzniem środkowym ramę zaczepu z ciągnikiem, zabezpieczając sworzeń zawleczką;
- przestawić sworzeń ustalający widłak, tak, aby trafił w jeden z pięciu wycięć w ramie zaczepu, zakładając na sworzeń tulejkę dystansową.

Zaczep do przyczep jednoosiowych. Zaczep do przyczep jednoosiowych (rys. 2) można zamontować po zdjęciu widłaka zaczepu wahlowego. Dopuszczalne obciążenie pionowe zaczepu wynosi 900 kG. Zaczep ten składa się z ramy 5 (tej samej, co w zaczepie wahlowym), haka kompletnego 6 i urządzenia zapadkowego.

Aby założyć zaczep, trzeba odłączyć od ramy widłak zaczepu wahlowego, a na jego miejsce zamontować hak zaczepu do przyczep jednoosiowych i urządzenie zapadkowe.

Kolejność czynności zamontowania zaczepu jest następująca:

- wyjąć zawleczkę i sworzeń środkowy; wówczas rama widłaka opadnie, obracając się na sworzniu przednim (pod ciągnikiem);
- wyjąć przetyczkę sworznia i sworzeń łączący widłak z ramą zaczepu i odłączyć go od ramy;
- ze wspornika (pod ciągnikiem) wyjąć swo-

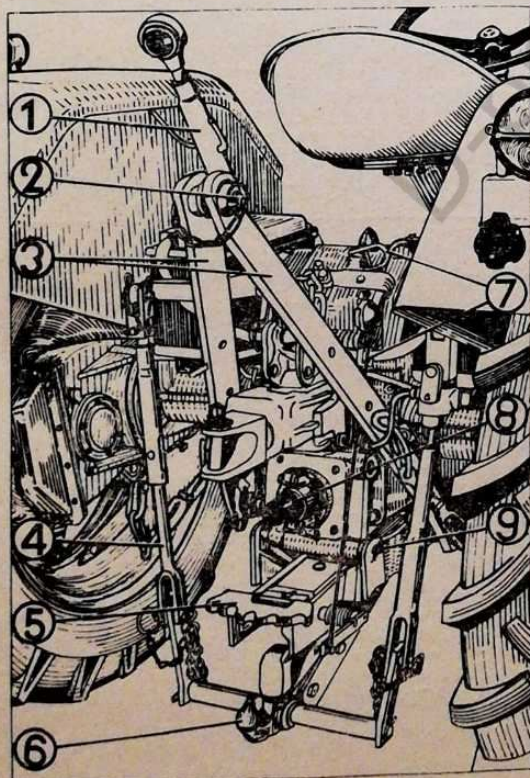

RYŚ. 2. Zaczep do przyczep i maszyn jednoosiowych w położeniu dolnym ciągnika Ursus C-330: 1 — łącznik centralny, 2 — sworzeń łącznika centralnego, 3 — dźwignia dolna, 4 — wieszak lewy, 5 — rama zaczepu, 6 — hak, 7 — linka sterownicza, 8 — końcówka wału odbioru mocy, 9 — sworzeń

rzeń przedni i odłączyć ramę zaczepu od ciągnika.

Do ramy trzeba zamontować urządzenie zapadkowe w następującej kolejności:

- na wałek dźwigni założyć sprężynę i włożyć wałek dźwigni w pierwszy otwór w ramie z prawej strony;
- na wałek dźwigni założyć zapadkę i włożyć dźwignię w drugi otwór w ramie z lewej strony;
- zapadkę ustalić przed obracaniem się, wbijając kołek w otwór zapadki i dźwigni (kołek zapunktować z obu stron);

• na wystający koniec wałka dźwigni założyć drugą sprężynę i dźwigienkę, a następnie zakręcić śrubą (M8), podkładając podkładkę sprężystą (obie sprężyny muszą jednym końcem opierać się w otworze o ramie, a drugim końcem odpowiednio o ramiona dźwigni i dźwigienki w miejscu wycięć);

• do ramienia dźwigni przymocować linkę sterowniczą za pomocą sworznia, sworzeń zabezpieczyć zawleczką;

• połączyć koniec ramy zaczepu (wraz z zamontowanym urządzeniem zapadkowym) ze wspornikiem pod ciągnikiem sworzniem przednim;

• unieść ramę zaczepu i połączyć ją z ciągnikiem sworzniem środkowym;

• hak kompletny zawiesić zębem na zapadce, wkładając go do środka ramy;

• wyciągnąć z ramy sworzeń przedni (z lewego otworu) tak, aby rama nie opadła, a następnie ponownie go włożyć, łącząc nim ramę oraz koniec haka kompletnego ze wspornikiem (pod ciągnikiem), zabezpieczając sworzeń przetyczką;

• uchwyt linki sterowniczej założyć tak, aby oparł się o wspornik złącza przewodu pneumatycznego;

• do ramion haka przymocować uchwyty, zabezpieczając je zawleczkami;

• odłączyć cięgła dolne od wieszaków przez wyjęcie sworzni;

• podnieść ramiona podnośnika w górne położenie i połączyć uchwyty ramion haka z wieszakami pionowymi, wkładając te same sworznie w otwory podłużne wieszaków.

W czasie pracy z zaczepem do przyczep i maszyn jednoosiowych cięgła dolne 3 (trypunktowego układu zawieszenia) muszą być połączone z łącznikiem centralnym 1 w sposób pokazany na rysunku 2.

Aby połączyć cięgła dolne z łącznikiem trzeba:

• odłączyć cięgła dolne od ciągnika (po uprzednim odłączeniu ich od wieszaków pionowych);

• obrócić cięgła dolne tak, aby przymocować je ponownie do ciągnika odwrotnymi końcami;

• wolne końce cięgła dolnych spiąć z uchem łącznika centralnego sworzniem, wyjętym z końcówki łącznika.

Demontaż zaczepu wykonuje się, przeprowadzając te czynności w odwrotnej kolejności.

Wszystkie mocowania w układzie zawieszania oraz w zaczepie do przyczep i maszyn jednoosiowych muszą być prawidłowo połączone, a sworznie zabezpieczone przetyczkami przed wypadnięciem.

Hak zaczepu (rys. 2) opuszczany jest pod własnym ciężarem po zwolnieniu zapadki, a podnoszony — podnośnikiem hydraulicznym poprzez wieszaki; umożliwia to przyłączenie przyczep i maszyn jednoosiowych bez schodzenia kierowcy z ciągnika. Przyłączenie trzeba przeprowadzać następująco:

- przestawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położenie „opuszczanie”;

- uwolnić hak w zatrasku zapadki przez pociągnięcie za uchwyt linki sterowniczej;

- podjechać ciągnikiem pod dyszel przyczepy tak, aby hak trafił w ucho dyszla przyczepy; przy podjeżdżaniu ciągnikiem do przyczepy trzeba zwrócić uwagę, aby nie uderzyć opuszczonym hakiem o wystającą twardą nierówność podłoża i w razie potrzeby korygować położenie haka dźwignią rozdzielacza podnośnika;

- przestawić dźwignię rozdzielacza podnośnika hydraulicznego w położenie „podnoszenie” a w momencie zaskoczenia zapadki — w położenie „opuszczanie”, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną podnośnika.

DOLNY HAK TRANSPORTOWY (zespół na żądanie)


ZACZEP WAHLIWY

ZACZEP DO PRZYPYCH JEDNOOSIOWYCH

Zespół 0642/56-200/0

Tablica 1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/21-061/1 PN-58/M-82117	Śruba M10×30-5.6	4	18	0054/28-040/5 BN-67/1902-31	Przetyczka A12×45	3
2	0054/61-121/0 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 10,2	4	19	0046/67-602/0	Hak kompletny I	1
3	0042/56-203/0	Wspornik	1	20	0054/27-019/5 PN-66/M-85021	Kolek 6n6×45	1
4	0046/67-604/0	Sworzeń	1	21	0050/67-629/0	Zapadka	1
5	0050/67-604/0	Sprężyna I	1	22	0050/67-605/0	Sprężyna II	1
6	0046/67-609/0	Dźwignia zapadki	1	23	0050/67-606/0	Dźwignia	1
7	0054/28-013/2 PN-69/M-82001	Zawlecza S-2,5×16	1	24	0054/21-062/8 PN-58/M-82117	Śruba M8×18-5.6	1
8	0054/66-036/7 PN-63/M-83002	Sworzeń z małym lbem walcowym 10×22/18,5-5	1	25	0054/61-120/9 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2	1
9	0050/67-637/0	Sworzeń	1	26	0054/28-030/4 BN-63/1902-04	Zawlecza sprężysta A71	2
10	0050/67-609/0	Sworzeń	1	27	0050/16-471/0	Sworzeń	1
11	0046/67-605/0	Linka sterownicza	1	28	0042/56-201/0	Rama dolnego haka transportowego	1
12	0046/66-403/0	Sworzeń kompletny	1	—	0042/56-204/0	Zaczep wahliwy kompl. (poz. 1-4, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 26-28)	1
13	0050/67-608/0	Haczyk	1	—	0042/56-205/0	Zaczep do przyczep jednoosiowych kompl. (poz. 5-8, 11, 13, 15, 16, 19-25)	1
14	0046/67-613/0	Widlak II	1				
15	0050/67-607/0	Ucho	2				
16	0054/28-013/8 PN-69/M-82001	Zawlecza S-5×40	2				
17	0050/67-648/0	Rurka	1				

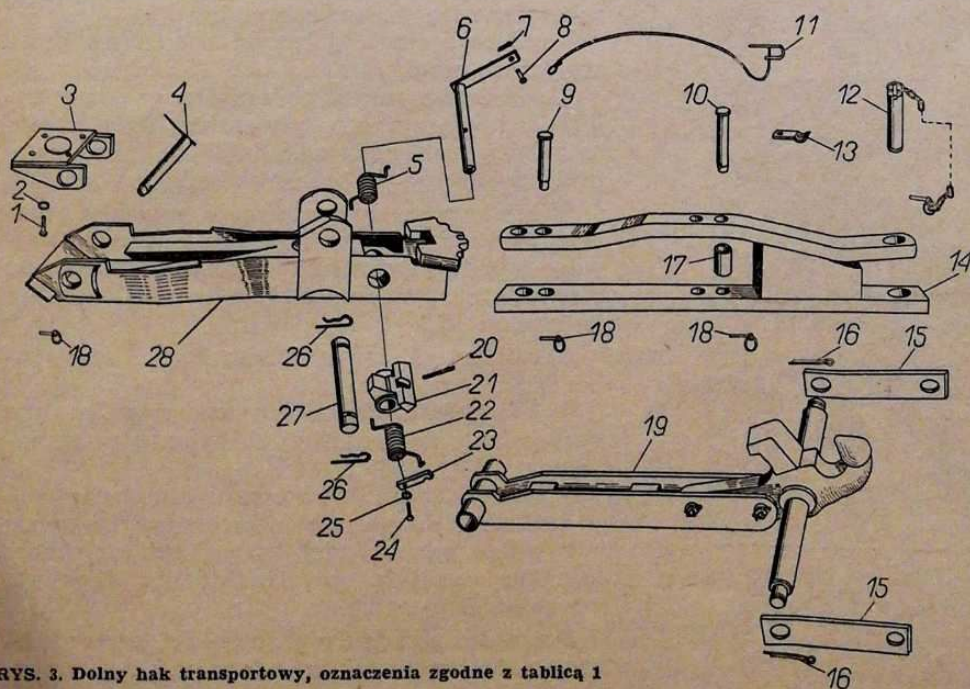

RYS. 3. Dolny hak transportowy, oznaczenia zgodne z tablicą 1